AccuLite™
Commercial and Industrial Lighting

Paralume™

"RL" Installation Instructions for T-Bar ceiling

Z-12053

Rev 3 15/07/2007

Important Safeguards:

WARNING – When using electrical equipment, basic safety precautions should always be used including the following:

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

Hg Mark means lamp contains mercury.
Follow disposal laws.
See www.lamprecycle.org

Figure 1
Do not attach the lens assembly at this point

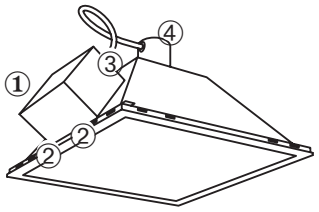

Figure 2
Support the luminaire from the building structure.
Do not use T-Bar for support.

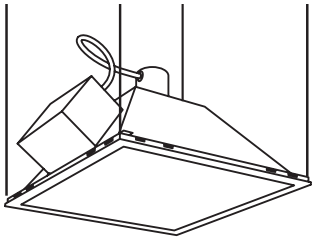

Figure 3

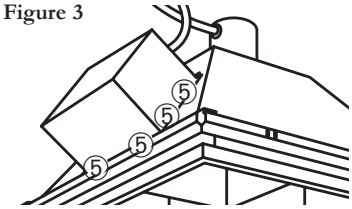

Figure 4

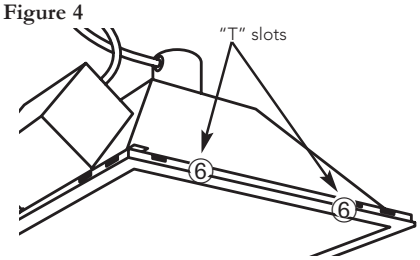

❶ Disconnect Power

- Always disconnect power during installation and maintenance.

❷ Assemble Luminaire See Figure 1

NOTE: Paralume™ luminaires are shipped disassembled to prevent breakage during shipping and installation. Follow this assembly sequence carefully.

- Attach the ballast assembly ① to the side of the housing. Use the hinges ② and wing nut ③ provided
- Attach the socket assembly ④ to the top of the housing using the screws provided.
- **Do not attach the lens assembly at this point**.

❸ Mount Luminaire See Figure 2

Install with minimum spacing . . .
(A) between center to center of luminaires of 72" 1800 mm)
(B) between top of the luminaire to overhead building member of 8" (200 mm)
(C) between luminaire center to side building member of 36" (900mm)

Do not install insulation within 3" (76mm) of any part of this luminaire.

Blinking light of this thermally protected luminaire may indicate overheating

- Install luminaire in an open "T-Bar" ceiling.
  Do not install in enclosed ceiling.
- Support the luminaire from the building structure.
  Do not use T-Bar for support.

❺ Check Voltage See Figure 3

- Attach flexible conduit to connector provided.
- Remove the screws ⑤ holding the black ballast housing in place.
- **Ensure correct lead is used on multi-voltage ballasts.**
- Connect wires to proper voltage.
- Individually cap all unused leads.
- Replace screws to secure the ballast housing.

❻ Attach Lens Assembly See Figure 4

- Place hinges in "T" slots ⑥.

❼ Install Lamp

- Install Lamp
  Observe the lamp manufacturers recommendations and restrictions.
- Close door
- Secure both latches.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Juno Lighting Group
Square D
Technical Support: 888 / 387-2212
1300 S Wolf Road, Des Plaines, Illinois, 60017 / 219 Shoemaker Street, Kitchener, Ontario, N2E 3B3 / 220 Chrysler Drive, Brampton, Ontario L6S 6B6

AccuLite™
Commercial and Industrial Lighting

Paralume™

Instructions d'installation de la série "RL" sur un plafond à barres en "T"

Z-12053
Rev 3 15/07/2007

Mises en garde importantes :

L'utilisation de tout appareil électrique nécessite certaines précautions, notamment les mesures de sécurité suivantes :

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur, par une personne familière avec sa fabrication et son fonctionnement et au courant des risques qu'il entraîne.

VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Hg Ce symbole veut dire que la lampe contient du mercure. Conformez-vous à la réglementation relative à son élimination. Visitez le site www.lamprecycle.org

Figure 1
N'attachez pas la lentille à ce stade-ci.

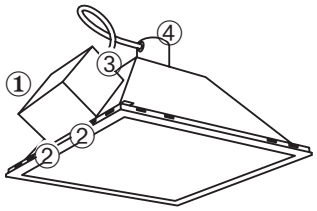

Figure 2
Soutenez le luminaire à partir du plafond.
N'utilisez pas une barre en T comme support

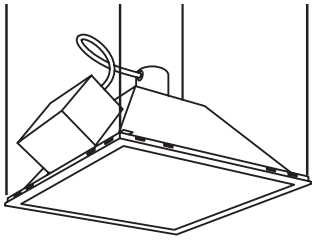

Figure 3

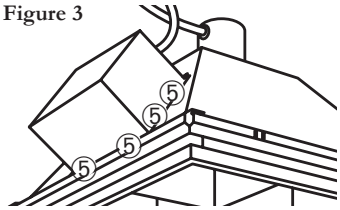

Figure 4

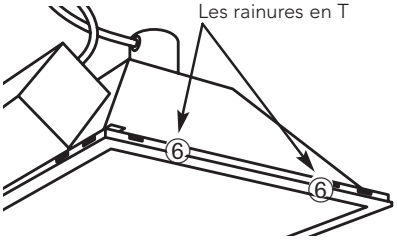

❶ Déconnectez le courant électrique

- Débranchez toujours le courant durant l'installation et l'entretien.

❷ Assemblez le luminaire Figure 1

REMARQUE : Les luminaires Paralume™ vous arrivent démontés, afin de prévenir le bris en cours de route et durant l'installation.

Suivez soigneusement cette séquence de montage.

- Attachez le ballast complet ① au côté du boîtier du luminaire. Servez-vous des charnières ② et de l'écrou à oreilles ③.
- À l'aide des vis fournies, attachez la douille ④ au sommet du boîtier.
- **N'ATTACHEZ PAS la lentille à ce stade-ci.**

❸ Posez le luminaire Figure 2

Installez-le avec un espacement d'au moins . . .
(A) 72 po (1800 mm) entre chaque luminaire
(B) 8 po (200 mm) entre le dessus du luminaire et la pièce de charpente au sommet de l'édifice
(C) 36 po (900 mm) entre l'axe du luminaire et la pièce de charpente sur la paroi de l'édifice

Ne posez aucun matériau isolant à moins de 3 po (76 mm) de n'importe quelle partie de ce luminaire.

Si ce luminaire à protection thermique clignote, cela pourrait vouloir dire qu'il surchauffe.

- Installez le luminaire dans un plafond ouvert à barres en T.
  Ne le posez jamais dans un plafond fermé.
- Soutenez le luminaire à partir du plafond.
  N'utilisez pas une barre en T comme support.

❹ Vérifiez la tension électrique

- Attachez le conduit flexible au connecteur prévu à cet effet.
- Retirez les vis ⑤ qui retiennent le boîtier noir du ballast.
- **S'il s'agit d'un ballast à plusieurs tensions, vous devez utiliser le bon conducteur.**
- Connectez les fils à la tension appropriée, c'est-à-dire au bon voltage.
- Coiffez individuellement tous les conducteurs inutilisés.
- Remettez les vis en place pour bien fixer le boîtier du ballast.

❻ Attachez la lentille assemblée Figure 4

- Placez les charnières dans les rainures en T ⑥ .

❼ Posez la lampe

- Posez la lampe
  Vous devez vous conformer aux restrictions et recommandations du fabricant de la lampe.
- Refermez la porte.
- Verrouillez les deux loquets.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Juno Lighting Group
Square D
Technical Support: 888 / 387-2212
1300 S Wolf Road, Des Plaines, Illinois, 60017 / 219 Shoemaker Street, Kitchener, Ontario, N2E 3B3 / 220 Chrysler Drive, Brampton, Ontario L6S 6B6

AccuLite™
Commercial and Industrial Lighting

Trouble Shooting Guide

First, check for physical damage to the luminaire. If it appears to be in good condition follow the following steps:
Warning – Disconnect power: Always disconnect power during installation and maintenance.

Lamp does not start or is slow to start

Lamp is Loose
- Turn power off then, back off and retighten

Voltage
- Line or ballast output voltage too Low
  - Check line voltage at the fixture
  - Check open circuit voltage

Starter Circuit Failure
- Use known good lamp to confirm

Ambient Temperature
- Check ballast and lamp ratings against existing conditions

Ballast Not Operating
- Check circuit continuity

Wrong lamp or ballast
- Check labels (lamp and ballast must match)

Wiring
- Check wiring
  - wiring loose?
  - connected to the correct lead in multi-tap ballasts

End of Lamp Life
- Replace with new lamp.
- Visible Signs of End of Life:
  - HPS lamps will cycle on and off at this stage of life
  - MH lamps experience severe colour shift.

Short Lamp Life

- **Wrong lamp or ballast**
  - Check labels (lamp and ballast must match)
- **Operating Cycle**
  - Lamps life is based on a 10 hour per start operating cycle.
- **Faulty Lamp**
  - Replace Lamp.
- **Voltage**
  Line or ballast output voltage too Low
  - Check line voltage at the fixture
  - Check open circuit voltage

Lamp Turns on & Off (Cycling)
Low Lamp Output

- **End of Life**
- Replace with new lamp.
  - HPS lamps will cycle on and off
- **Wrong lamp or ballast**
- Check labels (lamp and ballast must match)
- **Operating Position**
Metal Halide lamps may be position oriented.
  - Check lamp specification.
  - Replace lamp with correct orientation.
- **Capacitor**
Check for failure
- **Voltage**
Line or ballast output voltage too Low
  - Check line voltage at the fixture
  - Check open circuit voltage
- **Line Voltage Varies**
  - Use recording volt meter to check

Guide de dépannage

Voyez d'abord si le luminaire a subi des dommages physiques. S'il semble en bon état, vous devriez procéder comme suit.
Avertissement – Déconnectez le courant : Vous devez toujours débrancher le courant électrique durant l'installation et l'entretien.

La lampe refuse de s'allumer ou démarre lentement

La lampe est desserrée
Coupez le courant, dévissez la lampe puis resserrez-la.

Tension (voltage)
- La tension de sortie de la ligne ou du ballast est trop basse.
  - Vérifiez la tension de la ligne au luminaire.
  - Vérifiez la tension à circuit ouvert.

Défaillance du circuit de l'amorceur
- Employez une lampe que vous savez être en bon état pour confirmer le problème.
- Lampe ou ballast incorrect
Examinez les étiquettes (car le ballast et la lampe doivent être appariés).

Ballast qui ne fonctionne pas
- Vérifiez la continuité du circuit.

Câblage
- Vérifiez le câblage.
  - Est-il desserré ?
  - Est-il connecté au bon conducteur s'il s'agit d'un ballast à prises multiples ?

Température ambiante
- Vérifiez les puissance nominales du ballast et de la lampe par rapport à la situation existante.

Fin de la vie utile de la lampe
- Remplacez-la par une lampe neuve.
- Signes visibles de la fin de sa vie utile :
  - À ce stade-là, une lampe SHP s'allume et s'éteint constamment.
  - Dans le cas d'une lampe HM, elle change vraiment de couleur.

Courte vie utile de la lampe

Lampe ou ballast incorrect
- Examinez les étiquettes (car le ballast et la lampe doivent être appariés).

Cycle de fonctionnement
- La durée de la lampe est basée sur un cycle d'utilisation de 10 heures par mise en service.

Lampe défectueuse
- Remplacez la lampe.

Tension (voltage)
- La tension de sortie de la ligne ou du ballast est trop basse.
  - Vérifiez la tension de la ligne au luminaire.
  - Vérifiez la tension à circuit ouvert.

La lampe s'allume et s'éteint constamment
Faible rendement de la lampe

Fin de sa vie utile
- Remplacez-la par une lampe neuve.
  - Les lampes SHP s'allument et s'éteignent sans cesse.

Lampe ou ballast incorrect
- Examinez les étiquettes (car le ballast et la lampe doivent être appariés).
- Position de fonctionnement
Les lampes à haloïde métallisé peuvent être orientées.
  - Vérifiez les spécifications de la lampe.
  - Corrigez l'orientation de la lampe.

Condensateur
- Assurez-vous qu'il est en bon état.

Tension (voltage)
- La tension de sortie de la ligne ou du ballast est trop basse.
  - Vérifiez la tension de la ligne au luminaire.
  - Vérifiez la tension à circuit ouvert.

La tension de la ligne varie
- Servez-vous d'un voltmètre enregistreur pour la vérifier.

Guía de Localización y Resolución de Problemas:

Primero, verifique el posible daño físico de la luminaria. Si parece estar en buenas condiciones, siga los siguientes pasos:
Advertencia – Desconecte la corriente: Siempre desconecte la corriente eléctrica durante la instalación o el mantenimiento.

La lámpara no enciende o tarda en encender

La lámpara está floja
- Desconecte la corriente; luego regrese y ajústela.

Voltaje
- El voltaje de línea o el de la salida del balasto es demasiado bajo.
  - Verifique el voltaje de línea en el aparato.
  - Verifique el voltaje en el circuito abierto.

Falla en el circuito arrancador
- Use una lámpara probada como buena para confirmar.

El balasto no funciona.
- Verifique la continuidad del circuito.

Temperatura ambiente
- Verifique los valores del balasto y de la lámpara contra las condiciones existentes.

Lámpara o balasto equivocado.
- Verifique las etiquetas (la lámpara y el balasto deben coincidir).

Cableado
- Verifique que el cableado.
  - ¿Hay cables perdidos?
  - esté conectado al cable correcto en los balastos multivoltaje.

Lámpara agotada.
- Reemplace con una lámpara nueva.
- Signos visibles de agotamiento:
  - Las lámparas HPS se encienden y se apagan intermitentemente en esta etapa de vida.
  - Las lámparas MH experimentan un cambio importante de color.

Corta vida útil de la lámpara

Lámpara o balasto equivocado.
- Verifique las etiquetas (la lámpara y el balasto deben coincidir).

Ciclo de funcionamiento.
- La vida de las lámparas está basada en un ciclo de funcionamiento de 10 horas por cada encendido.

Lámpara defectuosa.
- Reemplace la lámpara.

Voltaje
- El voltaje de línea o el de la salida del balasto es demasiado bajo.
  - Verifique el voltaje de línea en el aparato.
  - Verifique el voltaje en el circuito abierto.

La lámpara se enciende y se apaga (intermitentemente)
Lámpara de bajo rendimiento

Lámpara agotada.
- Reemplace con una lámpara nueva.
  - Las lámparas HPS se encienden y apagan intermitentemente.

Lámpara o balasto equivocado.
- Verifique las etiquetas (la lámpara y el balasto deben coincidir).

Capacitor.
- Verifique posible falla.

El voltaje de línea varía
- Para verificar, utilice la lectura de un voltímetro.

Voltaje
- El voltaje de línea o el de la salida del balasto es demasiado bajo.
  - Verifique el voltaje de línea en el aparato.
  - Verifique el voltaje en el circuito abierto.

Posición de funcionamiento.
- Las lámparas de Halogenuro Metálico pueden ser de posición orientada.
  - Verifique la especificación de la lámpara.
  - Reemplace la lámpara en la orientación correcta.

JUNO LIGHTING GROUP
SQUARE D
Technical Support: 888 / 387-2212
1300 S Wolf Road, Des Plaines, Illinois, 60017 / 219 Shoemaker Street, Kitchener, Ontario, N2E 3B3 / 220 Chrysler Drive, Brampton, Ontario L6S 6B6